保修卡

姓 名		电 话	
单位或地址			
保修期限		购买日期	年 月 日

1、本产品整机维修一年,在正常使用状况下免费维修。
2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
3、维修时请出示发票。
4、在保修期间，若有下列情况恕不免费维修。
- •由于没有按说明书上要求使用而造成故障的。
- •由于自行修理改装以致损坏的。
- •由于不可抗力因素所造成的故障或损坏的。
- •由于非正常使用（如长时间使用于环境恶劣的场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的。
- •由于人为敲击、摔、撞、切、割等损坏的。

5、超过保修期或不属于免费保修的产品，本公司的特约维修点仍竭诚为您服务。

维 修 记 录


日 期	维 修 内 容	维修员	用户签名

广东绿岛风空气系统股份有限公司
Guangdong Nedfon Air System Co.,Ltd
生产基地：广东省台山市台城南兴路15号
电话:0750-5416666 传真:0750-5415555
服务热线：400-8832-333
http://www.nedfon.com

NEDFON绿岛风

超薄分体管道风机

使用安装说明书

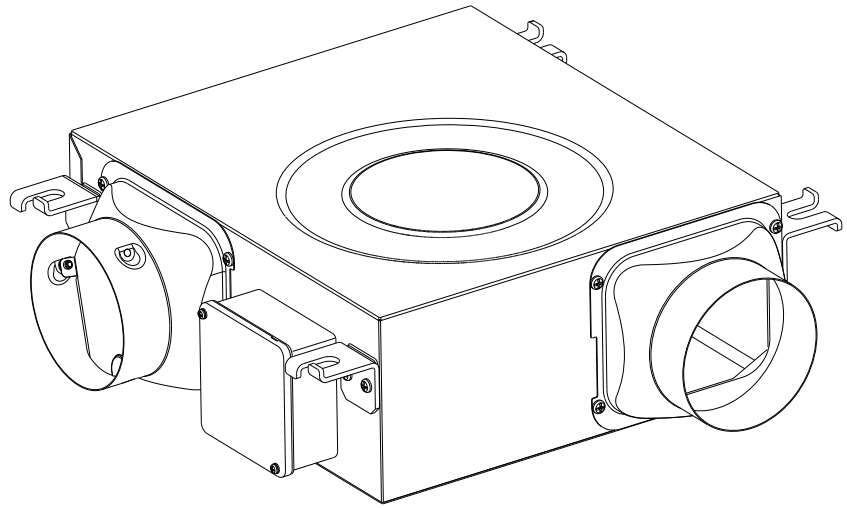

适用机型: DPT07-13HJ DPT10-24HJ
DPT15-34HJ DPT15-45HJ
DPT20-55HJ DPT20-56HJ
DPT20-66HJ DPT25-66HJ
DPT25-76HJ

感谢您选用绿岛风产品

执行标准：GB/T4706.1 GB/T4706.27
GB4343.1 GB17625.1

一、概述

超薄分体管道风机是现在居住场所必备的通风设备，它能有效地进行送风换气，令室内空气清新、干净，适用于家庭、别墅、办公楼、会议室、商场、宾馆、酒楼或其它公共场所等。该超薄分体管道风机设计体积小、厚度薄、进出风管是90度气流方向，安装时可代替90°弯头使用，故安装方便、外型美观，其创新薄型设计占空间少，噪音低，高静压；检修便利，整系列超薄分体管道单速，接线简单。

二、型号说明

DPT15-34HJ

- DPT15-34HJ：产品代码
- 34：压力等级：220Pa
- 15：风量等级：300m³/h
- 15：配管风口直径：150mm
- PT：天花板安装式
- P：排气非过滤式
- D：全导管D型

三、安全注意事项

1、本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。

2、应照看好儿童,确保他们不玩耍本产品。

3、产品出现异常噪音、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源;

4、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置;

5、使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换电器和电源的熔断体;


6、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

7、清洁保养维护前应从插座上拔下插头或通过其他等效方式切断电源，并等待电器冷却至室温

8、器具清洁、保养等维护项目，应由专业人员执行。

9、如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

四、主要尺寸

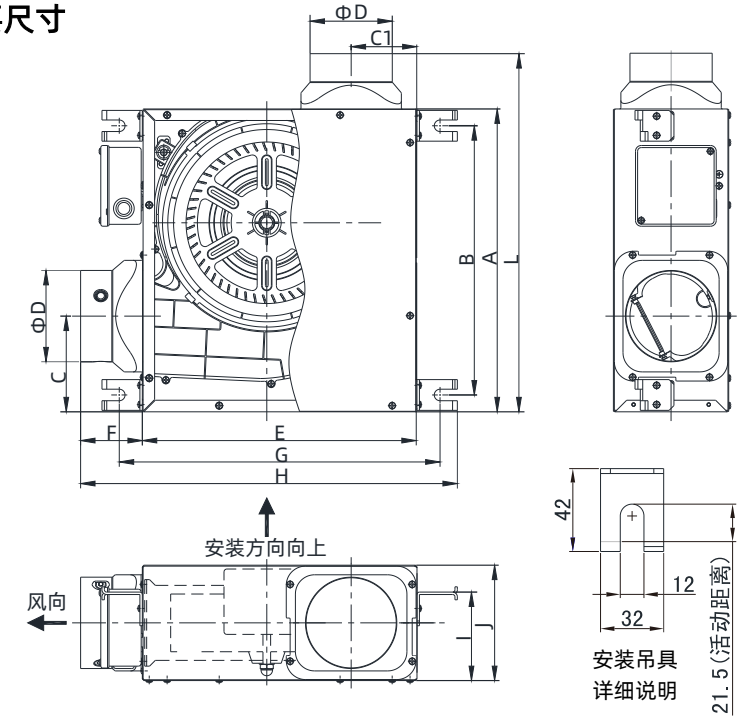

单位Units:mm


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	管道尺寸Φ	止回阀
DPT07-13HJ	295	260	100	73	275	65	324	382	72	100	360	75	有
DPT10-24HJ	315	280	100	95	285	65	334	392	92	120	380	100	有
DPT15-34HJ	315	280	120	148	285	65	334	392	132	170	380	150	有
DPT15-45HJ	362	327	126	148	338	65	387	445	107	170	427	150	有
DPT20-55HJ	445	410	146	200	465	65	512	595	158	220	510	200	有
DPT20-56HJ	445	410	146	200	465	65	512	595	158	220	510	200	有
DPT20-66HJ	445	410	146	200	465	65	512	595	158	220	510	200	有
DPT25-66HJ	500	423	210	250	550	75	595	700	245	325	573	250	无
DPT25-76HJ	500	423	210	250	550	75	595	700	245	325	573	250	无

五、电器原理图

N：共线； La：高速； Lb：低速

注意：*单台机器高/低档切换使用。

*禁止将La和Lb并线连接。

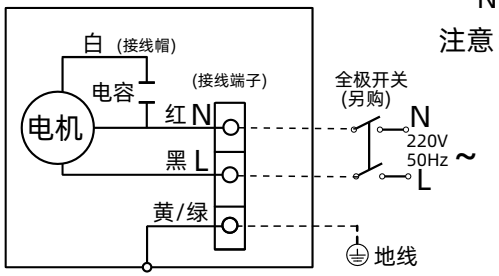

图一适用型号：

DPT07-13HJ DPT10-24HJ DPT15-34HJ


电器原理图一

图二、三适用型号：

DPT15-45HJ DPT20-55HJ DPT20-56HJ


DPT20-66HJ DPT25-66HJ DPT25-76HJ

高档

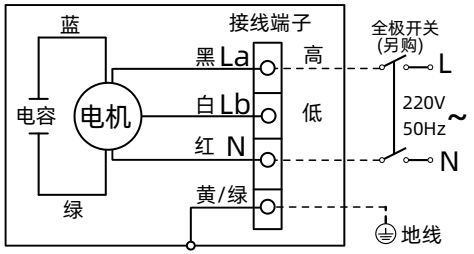

电器原理图二

低档

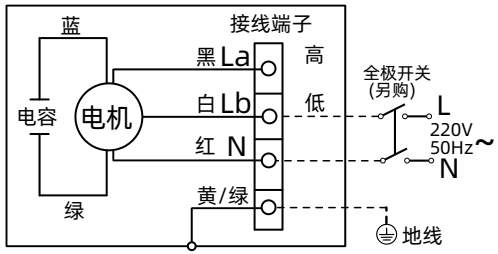

电器原理图三


六、技术参数


型号	电压/频率	档位	额定功率 [W]	静压 [Pa]	风量 [m³/h]	噪声 [dB(A)]	净重 [kg]	毛重 [kg]
DPT07-13HJ	220V~ /50Hz	一档	27	155	100	33	3.7	4.5
DPT10-24HJ		一档	30	170	150	35	4.4	5.2
DPT15-34HJ		一档	55	220	300	42	4.8	5.7
DPT15-45HJ		低	60	220	350	43	7.2	8.1
		高	75	240	420	46		
DPT20-55HJ		低	105	280	630	47	14.4	16
		高	146	330	770	49		
DPT20-56HJ		低	152	330	800	52	14.4	16
		高	200	360	920	55		
DPT20-66HJ		低	210	400	900	56	14.4	16
		高	260	420	1080	58		
DPT25-66HJ		低	270	470	1200	58	30	33
		高	375	500	1500	61		
DPT25-76HJ		低	400	470	1550	62	30	33
		高	525	505	1750	65		

敬告用户：1、噪声值为A计权平均声压级，是本公司测试结果的中心值。 2、表中所列噪声值是在本公司噪音室里机器在没有接进出风管的状态下试的数据，有+3dB,-7dB的公差范围。3、技术参数如有更改，恕不再另行通知。

七、性能曲线图

A.DPT07-13HJ B.DPT10-24HJ C.DPT15-34HJ
D.DPT15-45HJ低档 E.DPT15-45HJ高档 F.DPT20-55HJ低档 G.DPT20-55HJ高档
H.DPT20-56HJ低档 I.DPT20-56HJ高档 J.DPT20-66HJ低档 K.DPT20-66HJ高档
L.DPT25-66HJ低档 M.DPT25-66HJ高档 N.DPT25-76HJ低档 O.DPT25-76HJ高档

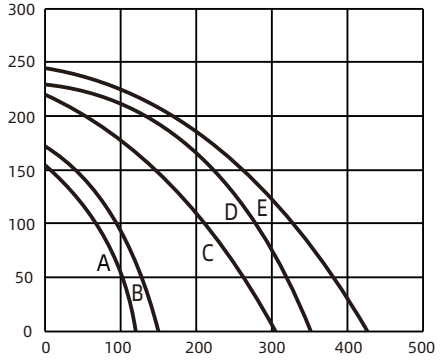

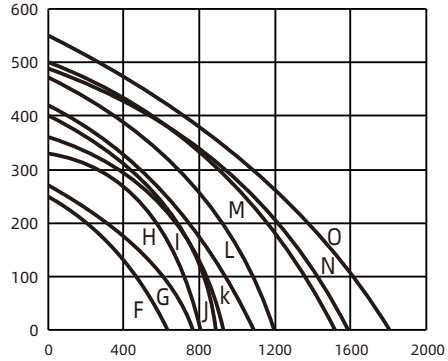

八、安装注意事项

1、安装必须由有资质的专业人员进行，安装高度不低于2.3米。

2、请勿安装在炽热蒸汽、高温、油烟过多或湿气较多和容易被水直接喷洒到的地方。

3、请勿安装在多灰尘、粉末、棉絮、木屑等及产生腐蚀性或爆炸性的气体（如蒸汽，油烟，瓦斯气体）的特殊环境场所。

4、请勿安装在机械厂、化工厂及研究设施等产生酸、碱、有机溶剂、涂料等有害气体和含有腐蚀性成分气体的地方。

5、当利用插座供电时，应配接符合国家标准的插头插座，产品的黄/绿双色线与插座的接地极必须可靠接地。

6、安装本产品的建筑结构必须固定，当不能确保安装强度时，务必采取加固措施，以确保足够强度。

7、悬挂安装机体时要使用规定数量和直径的螺栓，且必须拧紧，安装后，导风管的负荷不可落在机体上。

8、与供电线路连接时，供电线路上必须安装其触点开距不小于3mm的电源全极断开装置。

9、禁止使用本产品额定电压以外的电源，安装时，必须在线路中安装过载保护装置。

10、安装时，必须注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进入室内。


11、禁止改动内部接线或改造、拆分本产品，凡是安装或维护前必须确保断开电源。

12、通往室外的管道须保持倾斜，以防漏水或结冰水倒流入风机壳体内，不要在出风口和进风口附近放置障碍物。

13、两台机器以上，在接通高档或低档状态下，禁止将另一档位并接在一起，否则会导致产品损坏等故障。


14、必须严格按照说明书的要求进行接线和安装。

九、安装要求

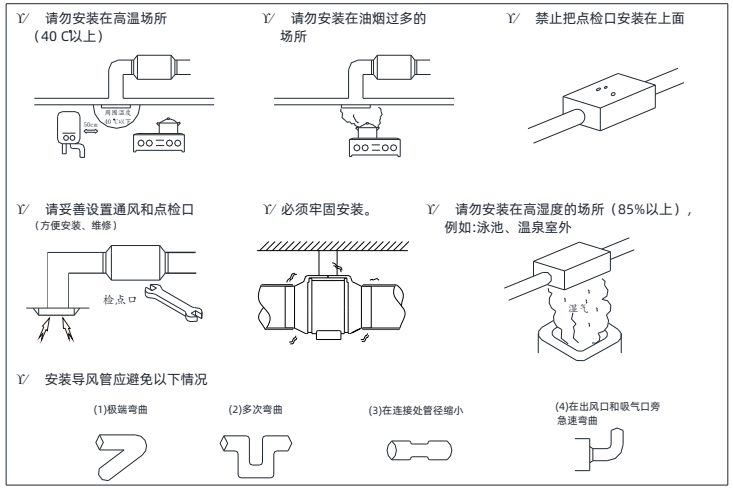

十、安装方法

向下悬挂时，螺栓、螺母要牢固安装

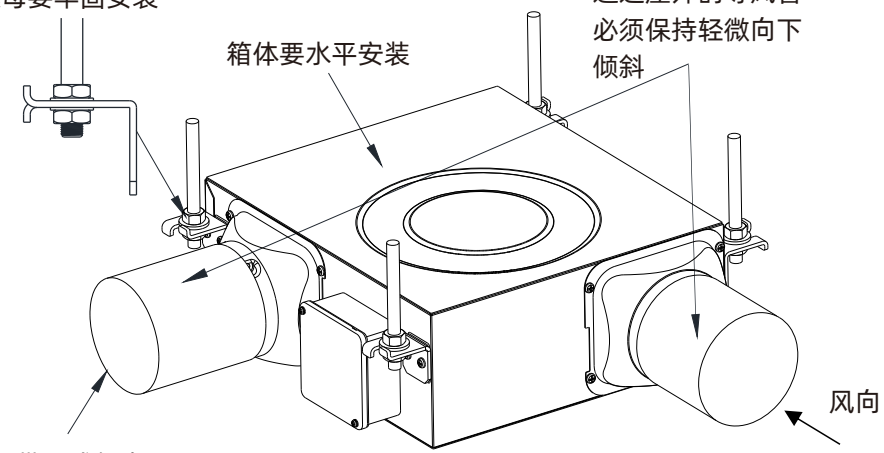

型号	平垫圈/螺母/螺栓尺寸
DPT07-13HJ DPT10-24HJ DPT15-34HJ DPT15-45HJ	M8
DPT20-55HJ DPT20-56HJ DPT20-66HJ DPT25-66HJ DPT25-76HJ	M10

十一、维修保养须知

1、每年对风机应进行检查和清洁，以延长其寿命。
2、风机在保养或维修时必须确保电源已被关断。
3、可用软布沾肥皂水清洗风机，不得用苯、汽油等有机溶剂。
4、电气元件不能用水清洗，应用干净毛刷或干布。
5、电机在运行中如发现有故障，应切断电源，请维修人员检查维修。

十二、包装附件清单

随超薄分体管道风机产品包装箱有以下附件，开箱后请清点是否齐全，若不齐全，请与我公司售后服务中心或经销商联系。

序号	图样	名称及用途	型号	数量
1		说明书（附带保修卡）	9个型号	1

十三、环保清单

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物（Pb）	汞及其化合物（Hg）	镉及其化合物（Cd）	六价铬及其化合物（Cr（Vl））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	X	○	○	X	○	○
控制器类	○	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下.
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求.

注：上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

十四、保证书

1、如在正常使用情况下，因制造原因造成故障可以无偿更换。
2、如自行拆卸、改造、维修而造成故障，本公司不予保修。
3、保修期间，可凭经销商发票，凭发票日期，本公司负责保修。

十五、特此声明

1、若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2、产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
3、本说明书可以通过本公司官网获取。